
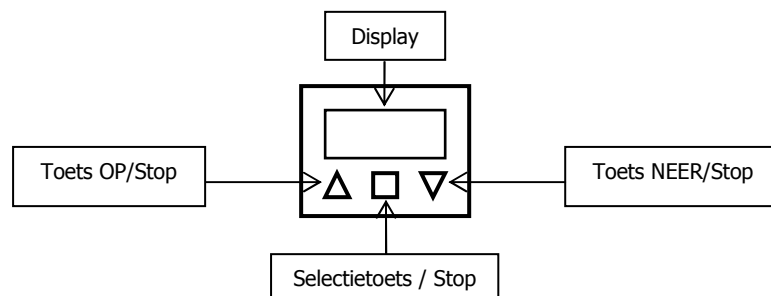


**Funciemogelijkheden**

Door de selectietoets kort in te drukken kan er geschakeld worden tussen verschillende programma's, namelijk:

- Manueel ( handmatig bedienen)
- Automatisch ( Automatisch op exact ingestelde tijd)
- Automatisch +/- ( Automatisch met toevalsgenerator, tijden worden +/- 15 min. verschoven)
- Automatisch S ( Vakantiedagfunctie, automatisch de tijden geprogrammeerd voor de zondag)



Met het ingedrukt houden van de selectietoets kunnen alle gewenste instellingen bereikt worden.

Na ongeveer iedere 2 seconden dat de selectieknop ingedrukt blijft, wordt er geschakeld naar de volgende instelling. De stappen zijn als volgt:


- Na +/- 4 sec. : klok instellen
- Na +/- 6 sec. : Instellen OP- en NEER tijden per dag, weekend en week

**Installatievoorwaarden**

- Het installeren van het apparaat dient uitsluitend door een erkende vakspecialist uigevoerd te worden.
- Het apparaat dient niet geopend te worden.
- Tijdens de installatie dient het apparaat niet aangesloten te zijn.
- Het apparaat dient uitsluitend volgens het aangegeven schema aangesloten te worden.
- De veiligheidsvoorschriften dienen ten alle tijden nageleefd te worden.
- De schakelaar is uitsluitend bedoeld voor rolluiken/zonwering.
- Bij gebruik van meerdere motoren moet er een geschikt relais aangesloten worden.

**Technische gegevens**

|                   |                              |                   |                                    |
|-------------------|------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| Netspanning       | : 230 VAC / 50 Hz $\pm 10\%$ | Aansluiting       | : klemmen 0,5 - 2,5mm <sup>2</sup> |
| Schakelspanning   | : max. 230 VAC               | Inbouwmaten BxHxD | : 40 x 40 x 40mm                   |
| Schakelstroom     | : 3A                         | Buitenmaten BxHxD | : 62 x 62 x 15mm                   |
| Temperatuurbereik | : 0°C....60°C                | Beschermingsgraad | : IP20                             |

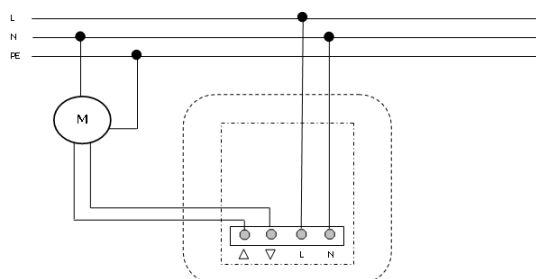**Aansluitschema**

**LET OP!** De Basic schakelklok heeft altijd 230V op de uitgangen OP en NEER.

**Instellen van de klok**

Tijd en dag instellen:

- De selectietoets +/- 4 sec. ingedrukt houden tot de uuraanduiding begint te knipperen.
- Stel vervolgens met de OP en NEER toetsen het gewenste uur in.
- Druk vervolgens 1 keer kort op de selectietoets en stel op dezelfde wijze de minuten in.
- Druk nogmaals 1 keer kort op de selectietoets en stel de juiste dag in met de OP – NEER toetsen.
- Bevestig de instellingen door 1 maal kort op de selectietoets te drukken.
- De klok keert weer terug in de stand-by stand.




**Snelprogrammering/memory-functie**

De klok kan snel en eenvoudig ingesteld worden via de snelprogrammering.

Na het uitvoeren van de volgende stappen wordt de actuele tijd als schakeltijd geprogrammeerd.

- De selectietoets en de OP- toets op het juiste tijdstip gelijktijdig ingedrukt houden voor circa 6 sec. tot de pijl omhoog zichtbaar is in het display.
- De selectietoets en de NEER – toets op het juiste tijdstip gelijktijdig ingedrukt houden voor circa 6 sec. tot de pijl omlaag zichtbaar is in het display.

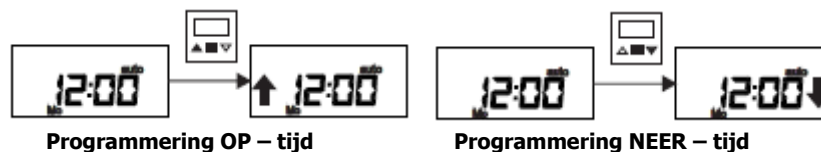**Let op!**

- Bij deze functie worden de schakeltijden van alle dagen overschreden.
- U kunt de snelprogrammering enkel gebruiken als u ook wilt dat de klok op dit tijdstip schakelt.  
Bv: Als het rolluik of zonwering om 20.00uur omlaag moet gaan, dient u op dat tijdstip beide knoppen in te drukken. Voor omhoog geldt hetzelfde.


**Instellen OP – NEER tijd**

In dit menu kunnen de schakeltijden OP en NEER ingesteld worden per dag afzonderlijk, voor maandag t/m vrijdag en het weekend afwijkend of voor de gehele week.

- De selectietoets +/- 6 sec. ingedrukt houden tot de dag(en) van de week onder in het display beginnen te knipperen.
- Selecteer met de OP of NEER toets tussen instellen per dag, weekend afwijkend of gehele week en bevestig dit met de selectietoets ( Mo, MoDiWoDoFr of MoDiWoDoFrSaSo). Als u alleen maandag selecteert, is het mogelijk om voor iedere dag 1 OP-tijd en 1 NEER-tijd in te geven.
- Stel vervolgens het gewenste uur van de OP – tijd in en bevestig dit met de selectietoets.
- Stel vervolgens de NEER – tijd in en bevestig deze met de selectietoets.
- Wanneer alle dagen zijn ingesteld keert de klok terug in de stand-by stand.

**LET OP:**

Wanneer er bij het instellen van de tijd wordt gekozen bij de uren voor --:-- is de betreffende omhoog of omlaag tijd uitgeschakeld.

**Bedrijfsmodus wisselen naar 'jaloezieën'**

Deze modus maakt het mogelijk om de jaloezieën te kantelen en/of volledig omhoog of omlaag te sturen.

Er kan geschakeld worden naar de bedrijfsmodus 'jaloezieën' op de volgende wijze:

- Druk gedurende circa 10 sec. de OP – en NEER toets gelijktijdig in tot beide pijlen in het display zichtbaar zijn.




- De bedrijfsmodus is nu gewisseld.

**LET OP:**

- Om terug te keren naar de standaard modus dient dezelfde handeling verricht te worden.
- In de bedrijfsmodus 'jaloezieën' drukt u kort op de omlaag/omhoog toets voor de jaloezie te kantelen.  
Als u langer als 1 sec. op de omlaag/omhoog toets drukt zal de jaloezie volledig openen/sluiten ( de pijl is dan langer te zien in het display).

**Software Reset****Software reset:**

- Druk gedurende +/- 10 sec. alle drie de toetsen gelijktijdig in tot alle tekens in het display zichtbaar worden.



- De fabrieksinstellingen zijn nu hersteld.

**LET OP:**

- De klok wordt teruggezet in de standaard bedrijfsmodus
- De schakeltijden en de grenswaarden voor de zon- en schemerfunctie worden teruggezet naar de fabriekswaarden.