


Zon- en windautomaat Soliris Sensor RTS in combinatie met de afstandsbediening Telis 4 Soliris Patio RTS

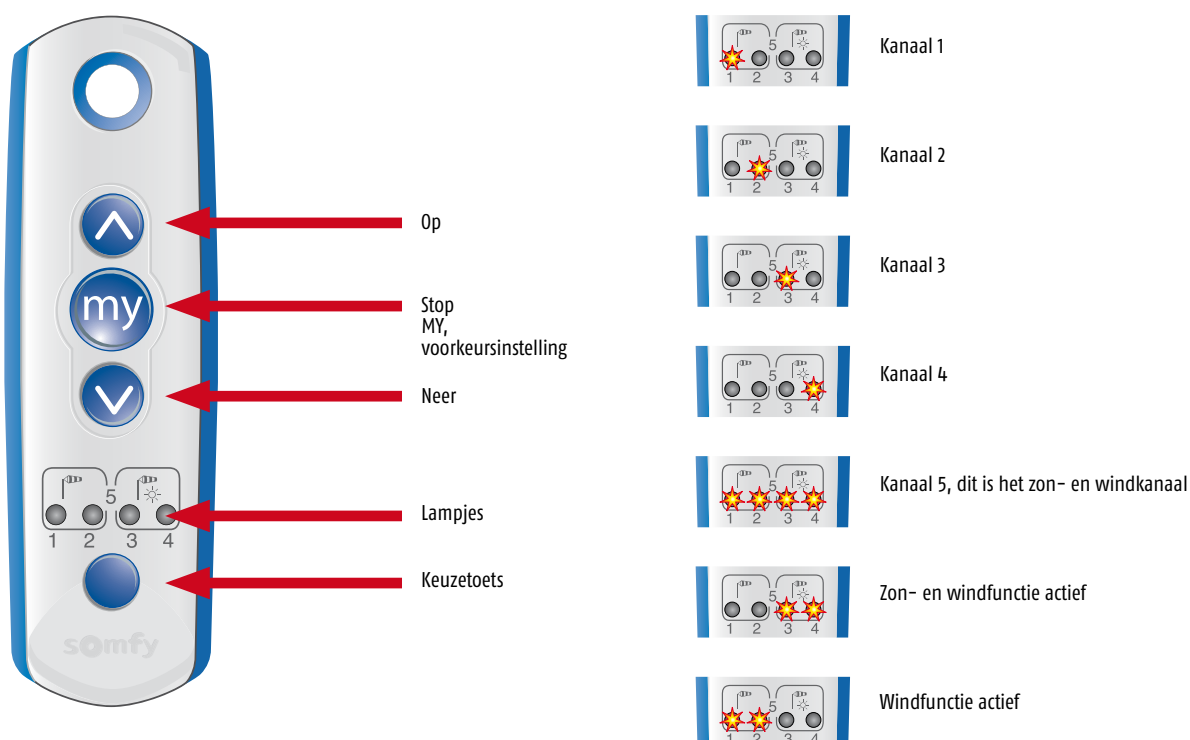

Aandachtspunten

- Sluit alleen de motor waarmee u werkt aan op de 230 V. netspanning.
- De overige motoren niet op de 230 V. netspanning.
- De zonpotentiometer staat op "+" (de Sensor mag geen licht meten, dek de Sensor af met een NIET lichtdoorlatende doek).
- De windpotentiometer staat op "-" (de Sensor mag niet in demonstratiestand staan).
- De Soliris Sensor RTS is tijdelijk aangesloten op de 230 V. netspanning.
- Het kort heen en weer bewegen van het eindproduct is een bevestiging van de commando's die met de handzender Telis 4 Soliris RTS PATIO gegeven worden. Kijk daarom altijd naar het eindproduct.

Uitgangspunten

De motor is al afgesteld en geprogrammeerd op kanaal 1, 2, 3 of 4 van de Telis 4 Soliris Patio RTS.


Voor het afstellen en programmeren van de motoren, zie bij de betreffende motor.

Motor programmeren op kanaal 5, het zon- en windkanaal


Uitgangspunt: In dit voorbeeld is de motor geprogrammeerd op kanaal 1



Programmeren van de Soliris Sensor RTS op de RTS motor

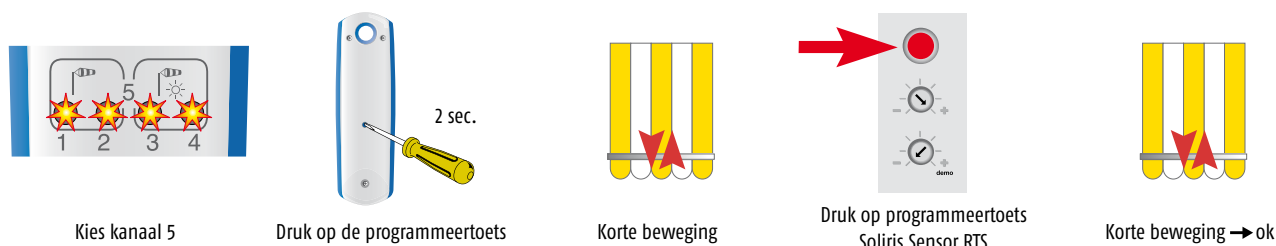


Controleer de stand van de zon/wind of windfunctie

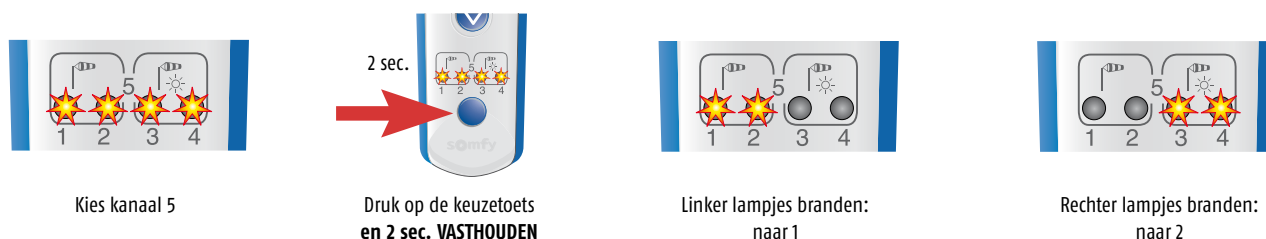


1




Kies kanaal 5

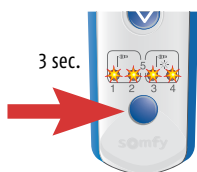

Druk op de keuzetoets
en 3 sec. **VASTHOUDEN**



Laat los als
rechter lampjes branden

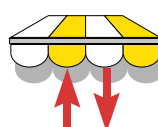


Korte beweging → 4

Alleen beweging als
de motor nog niet in
"zon en wind" staat.

2




Kies kanaal 5

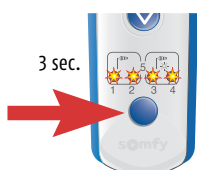

Druk op de keuzetoets
en 3 sec. **VASTHOUDEN**



Laat los als
linker lampjes branden

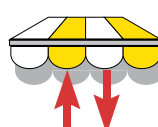


Korte beweging

Alleen beweging als
de motor nog niet in
"wind" staat.

3 Vervolgens




Kies kanaal 5

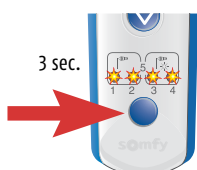

Druk op de keuzetoets
en 3 sec. **VASTHOUDEN**




Laat los als
rechter lampjes branden

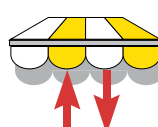


Korte beweging → 4

Controles en inregelen

4

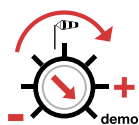


Draai naar DEMO

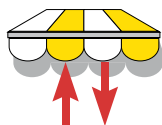


Korte beweging → ok




Stuur scherm ongeveer
50 cm uit




5

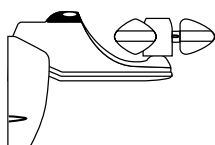

Geef zwenkel aan de molen.

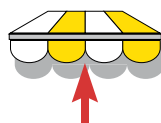


na ± 3 sec.

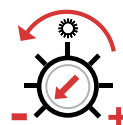


Draai zon naar “-”

6

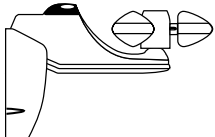


Laat de automaat voldoende “licht” zien.
Haal de NIET lichtdoorlatende doek weg




na ± 10 sec.


7

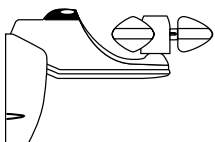

Haal de “zon” weg. Dek de Sensor weer af met de
NIET lichtdoorlatende doek.


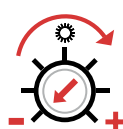


Draai zon naar “+”

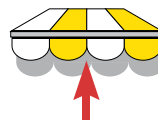

na ± 15 sec.

Als het scherm gesloten is, uit DEMO draaien.

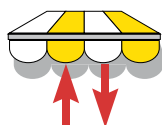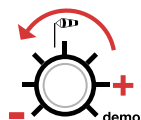

Korte beweging → ok

Als u nog een motor wilt inregelen op de Soliris
Sensor RTS met de Telis 4 Soliris RTS PATIO begin
dan weer op pagina 111.
LET OP: KIES WEL HET JUISTE KANAAL

Zijn alle motoren ingeregeld en wilt u de waarde
voor de zon en de wind instellen, kijk dan in de
installatiegids 2007 op pagina 109 en 110.

Indicatie zon-instelling Soliris Sensor RTS



De aangegeven waarden zijn slechts een indicatie.

Wat wenst de
eindgebruiker?



Indicatie van de zon-instelling
minimaal maximaal

Veel
zonlicht toetreding
in de woning

(de zonwering gaat niet zo snel omlaag)
(stel "zon" ongevoelig in)

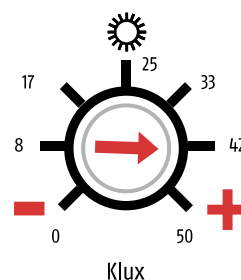
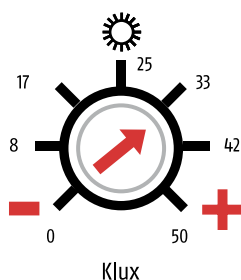


Gemiddelde
zonlicht toetreding
in de woning

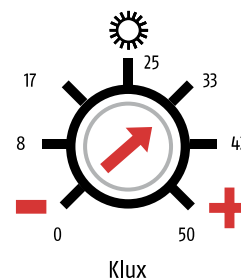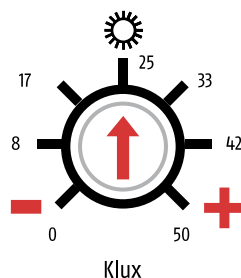

Weinig
zonlicht toetreding
in de woning

(de zonwering gaat al snel omlaag)
(stel "zon" gevoelig in)

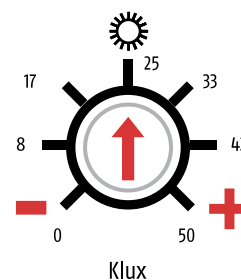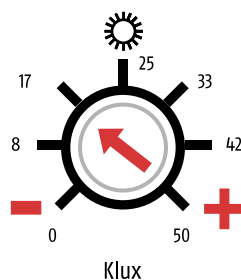

Somfy Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zonwering die bestuurd wordt door een, door Somfy Nederland B.V. geleverde, zon- en windautomaat die door de gebruiker zelfstandig ingesteld kan worden. (algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden januari 2007).

Indicatie wind-instelling Soliris Sensor RTS


De aangegeven waarden zijn slechts een indicatie.

Type eindproduct

Indicatie van de wind-instelling


Zonwering die bestand is tegen een lage windbelasting

(stel "wind" gevoelig in)

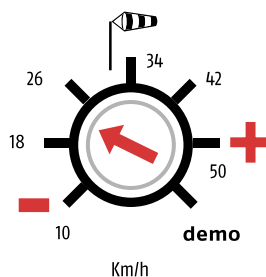


Km per uur	Beaufort
12-19	3
20-28	4
29-38	5
39-49	6
50-61	7

Zonwering die bestand is tegen een gemiddelde windbelasting

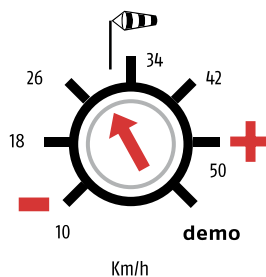

Zonwering die bestand is tegen een hogere windbelasting

(stel "wind" ongevoelig in)

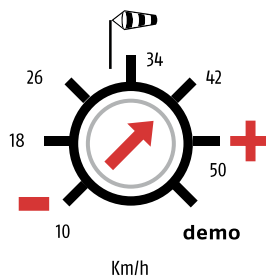

Somfy Nederland B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zonwering die bestuurd wordt door een, door Somfy Nederland B.V. geleverde, zon- en windautomaat die door de gebruiker zelfstandig ingesteld kan worden. (algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden januari 2007).